

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT900
DMR-BZT800

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

録る

番組を予約します



1 番組表 を押す

2 決定 で番組を
選ぶ



黄色の項目を移動させます

3 赤 を押す



予約完了


見る

録画した番組を再生します



1 録画一覧 を押す

2 決定 で番組を選ぶ

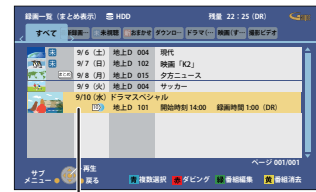

黄色の項目を移動させます

3 決定 を押す

再生開始

再生中の操作

- 一時停止したい を押す
- 停止したい を押す
- コマーシャルなどを飛ばしたい を押す
- 10秒ほど戻りたい を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 ② のあと

黄 を押して「消去」を選び、決定 を押す

消去完了

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC7906
F1210SR0


残す

録画した番組をダビングします

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。


1

開/閉
▲ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク（BD-RE）を
入れる

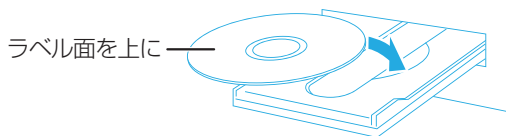


2

で「かんたんダビング」を
選び、決定 を押す

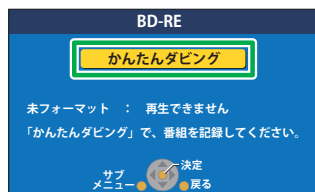

3

で番組を選び、決定 を押す

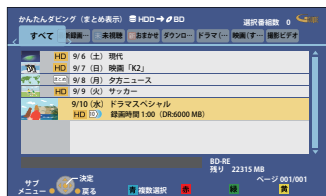


4

で「番組選択完了」を
選び、決定 を押す




5

で「ダビング開始」を
選び、決定 を押す

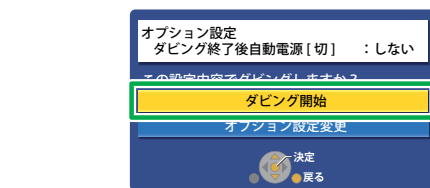

6

で「はい」を選び、決定 を
押す

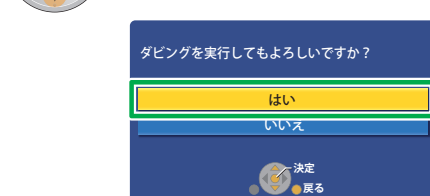

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	DRモードで 録画した番組を DRモードのまま でダビングしたい	HD 表示のある 番組をハイビジョン 画質でダビングし たい
BD-RE BD-R	○	○
DVD-RAM DVD-R DVD-R DL	×	○ ^{※1} ↓ 記録方式は AVCREC方式 ^{※2}
DVD-RW	×	×

※1 デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

※2 新品のディスクでは、手順 2 のあとの画面で「HD ハイビジョン画質」を選ぶと、AVCREC方式になります。